


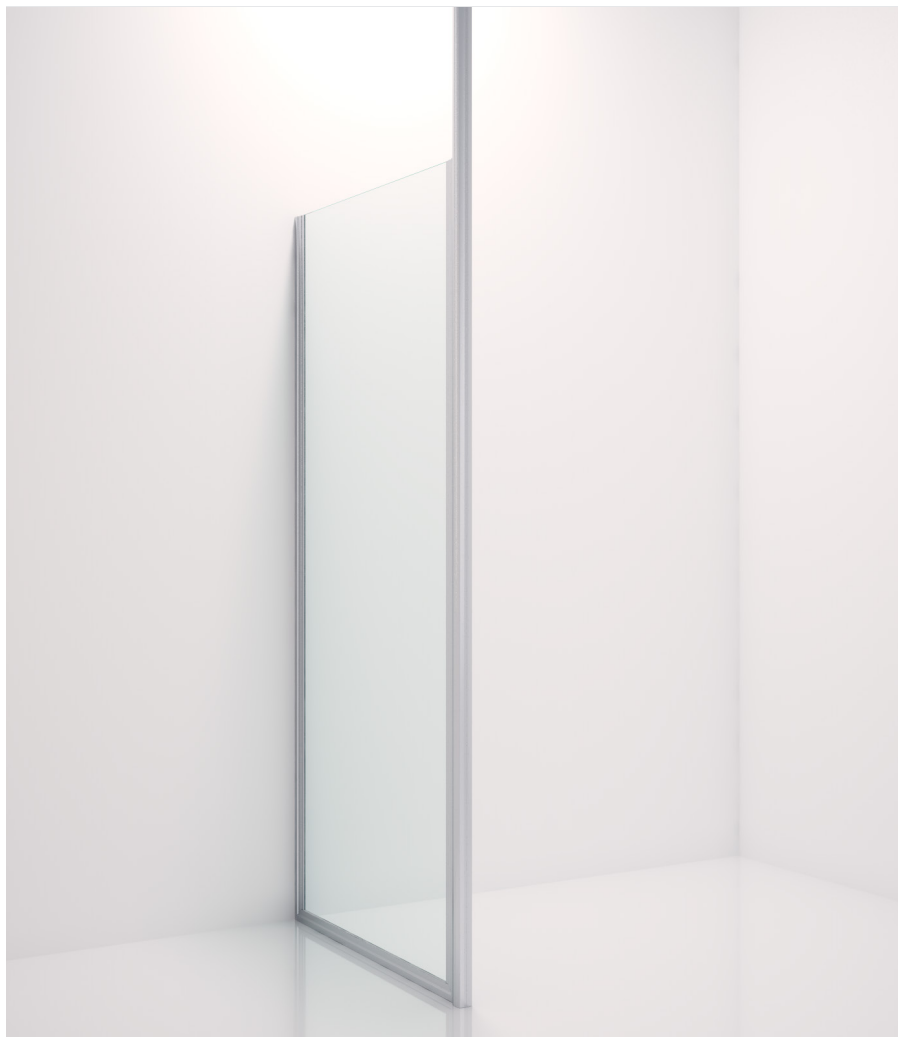

Monteringsanvisning **Prime PV12**
PV12.XX

Monteringsanvisning Prime PV12

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:

Då glaset är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlösta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas yttersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti

På alla duschväggar i Skärgårdserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabriktionsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.


Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
 2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
 3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
 4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.
- Glas lämnas till glasåtervinning.
 - Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
 - Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.


Prestandadeklaration

Produktens prestandadeklaration tillhandhålls på invitrea.se


Utöver glas ingår även dessa detaljer:

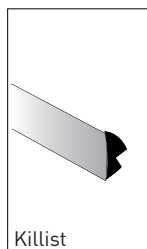


Verktyg som ni behöver:

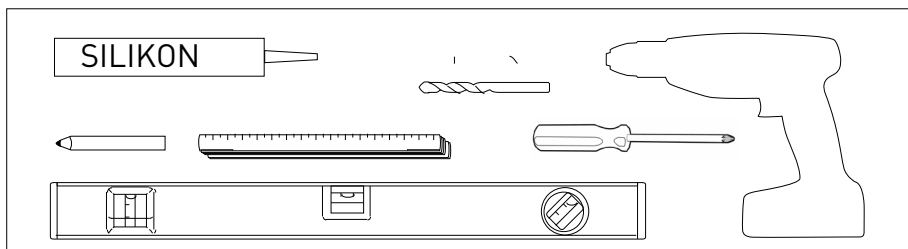

Planskiss

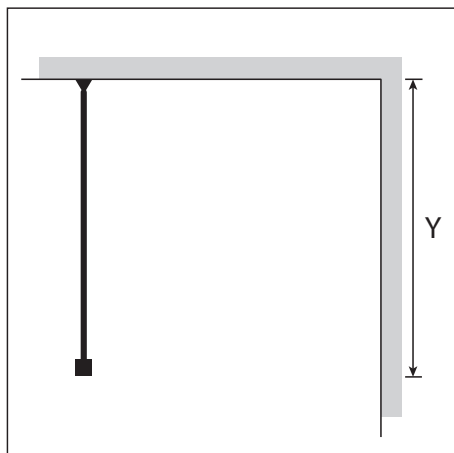


1

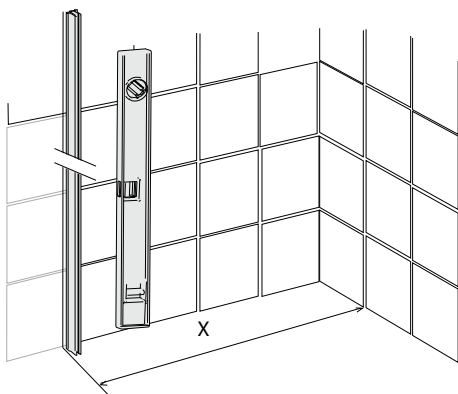


Välj önskad bredd (X) och lodra och markera väggprofilens placering på vägg och golvprofilens placering på golvet.

2

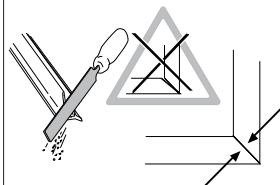

Provmontera profilerna för att kontrollera att skarven mellan golv och väggprofil sluter tätt. Justera med fil vid behov.

3

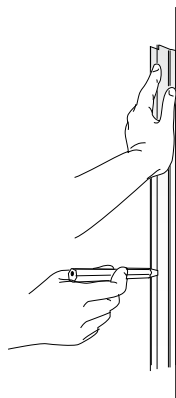


Markera borrhålens placering på väggen.

4




Säkerställ att inga dolda elkablar eller vattenrör är dragna i väggen innan hålen borrar. Använd en för vägg materialet avsedd borrh.


5

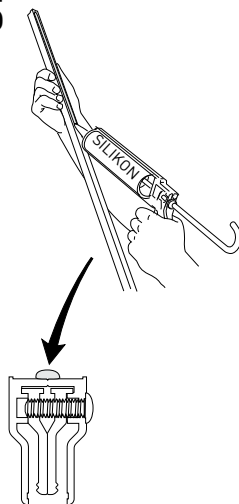


Applicera en tunn sträng med silikon på väggprofilens baksida

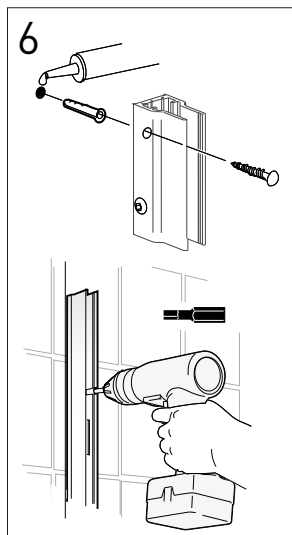


Vänd väggprofilen så att dess spännskruvar är synliga från duschens insida. Applicera silikon i borrhålen, använd plugg och skruv för att montera väggprofilen.

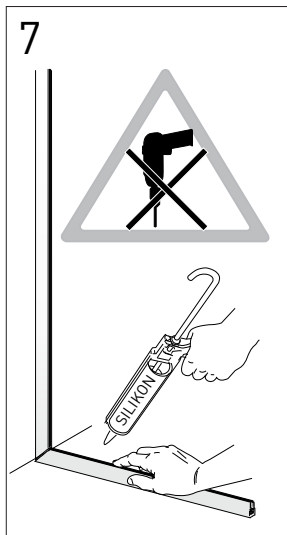


Golvprofilen skall limmas i underlaget. Täta skarven mellan golv och väggprofil med silikon. Fixera golvprofilen med tejp under härdningstiden.

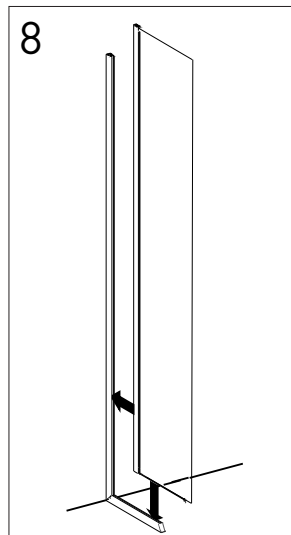


Montera sidoglasets och observera att sidoglasets underkant ej får stå direkt på golvprofilen. Använd de bifogade distansklossarna mellan glas och golvprofil.

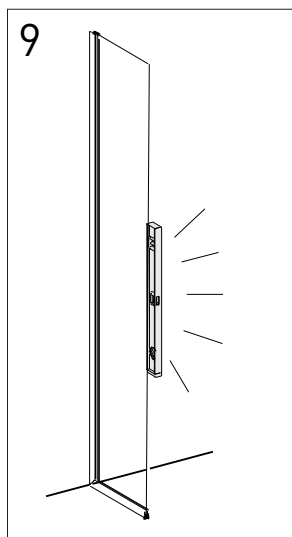


Sidoglasets framkant skall vara i lod innan det låses enligt bild 10.

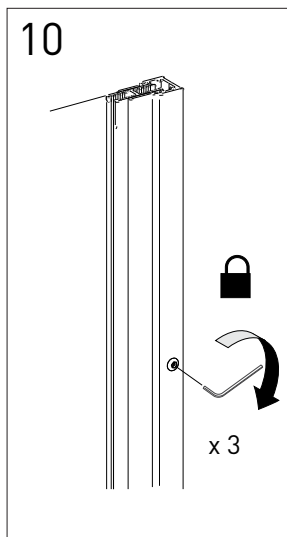


Lås sidoglasets med väggprofilens tre låsskruvar.

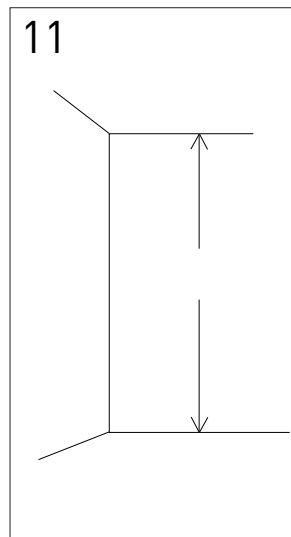


Mät takhöjden vid sidoglasets framkant. Kapa stolpen en (1) mm kortare än takhöjden.

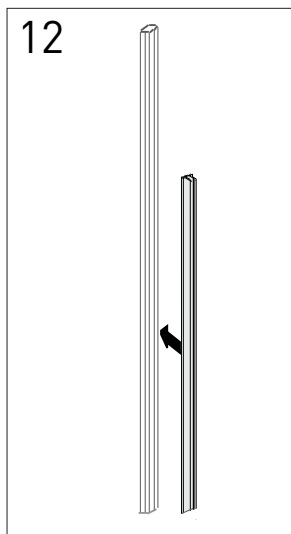


Skuva fast stolpprofilen i stolpen, så att profilen kant är i kant med stolpen. Stolpens expanderfäste skall vara närmast golvet.

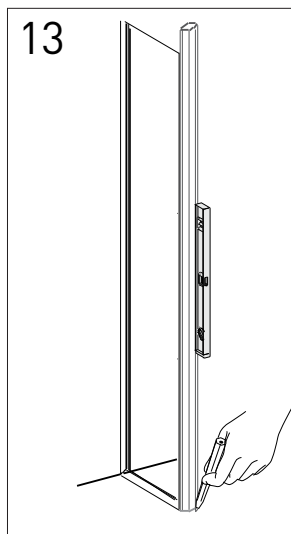


Prova att stolpen med stolpprofilen passar. Kontrollera att stolpen är i lod. Markera stolpens centrum vid golv och tak.

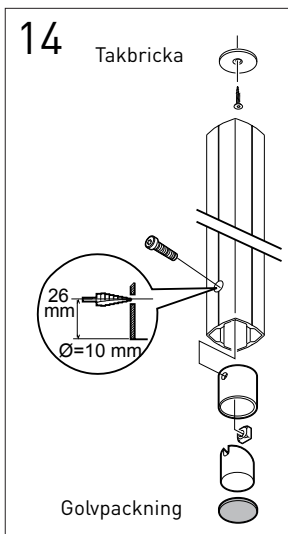


Limma golvpackning och skruva fast takbrickan i centrum av stolpens tänkta placering.

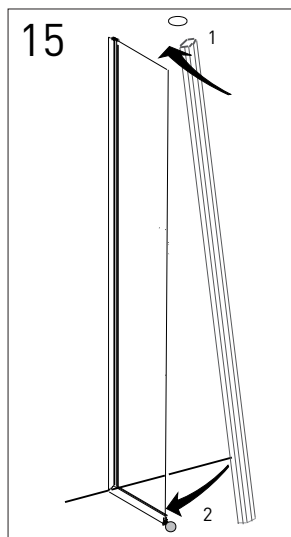

Montera stolpen genom att först placera den runt takbrickan och därefter placera den på plats på golvpackningen.

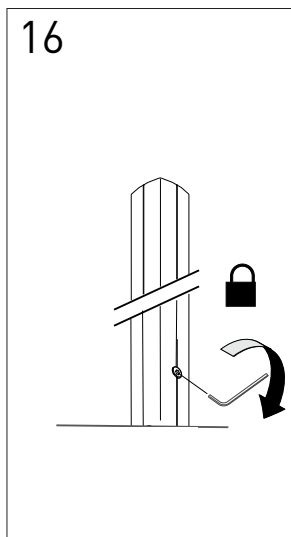

Spänn fast stolpen genom att skruva på expander skruven. Lås därefter sidoglasets vid stolpen med de tre låsskruvarna på stolpprofilen (se fig 10).

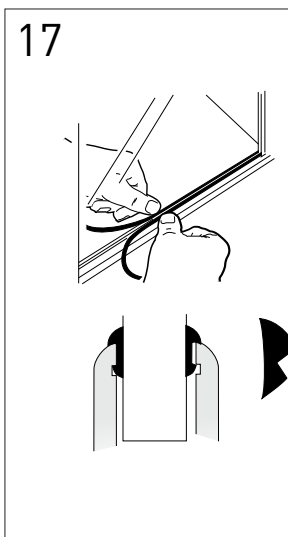

Montera killist på sidoglasets nederkant. Killist ska monteras på sidoglasets båda sidor.



GSAB, Dumpervägen 7, SE-142 50 Skogås

13

PV12.XX

PD-P-2013

SS-EN 14428:2005+A1:2008

Duschvägg för personlig hygien

Rengörbarhet

Uppnår

Stötmotstånd/splittringsegenskaper

Uppnår

Beständighet

Uppnår



www.invitrea.com

