



Monteringsanvisning **Flair GH2**
GH2.XX

Monteringsanvisning

Flair GH2

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:

Då glaset är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlosta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas ytersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti

På alla duschväggar i Västkustserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabrikationsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.



Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
 2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
 3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
 4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.
- Glas lämnas till glasåtervinning.
 - Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
 - Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.


PrestandadeklARATION

Produktens prestandadeklARATION tillhandhålls på invitrea.se


Utöver duschdörrar ingår även dessa detaljer:

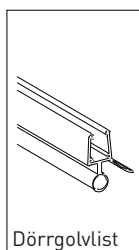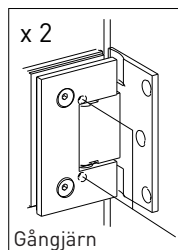


Verktyg som du behöver:

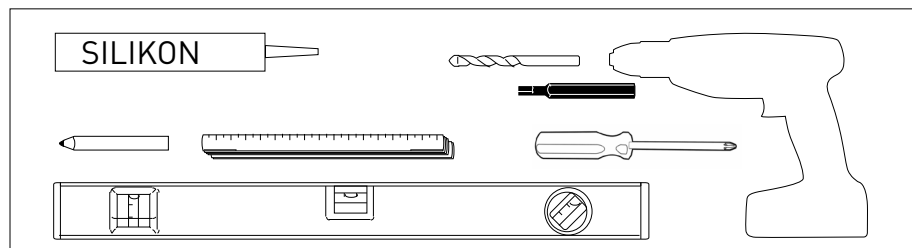


Planskiss

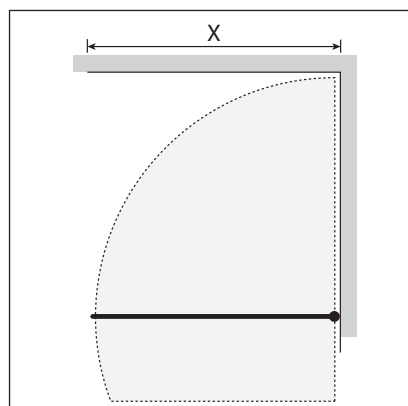


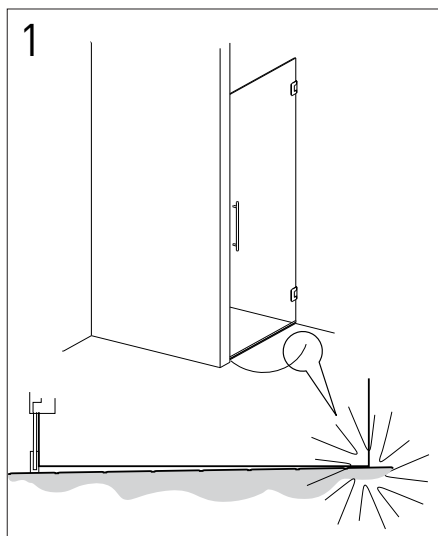


1
Kontrollera om golvet lutar mer än 5 mm inom dörrbladets rörelseområde. Om nödvändigt, kompensera golvlutningen genom att höja bormall i steg 2.

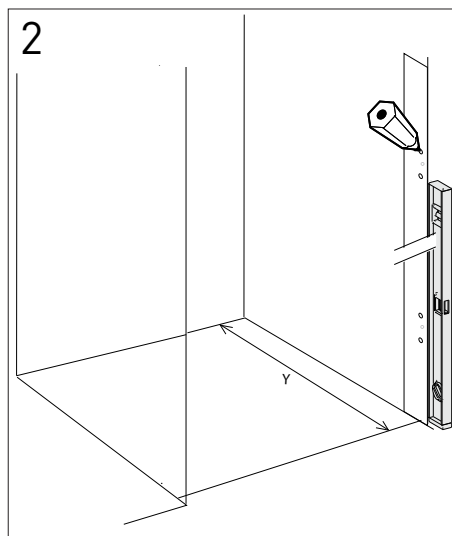


2
Markera ut dörrbladens ytterkant (Y) på respektive sida. Loda in mallen på markeringen och markera borrhålens placering på väggen. Dörren är vändbar och monteras antingen höger- eller vänsterhängd. Mallen gäller endast vid standardhöjd.

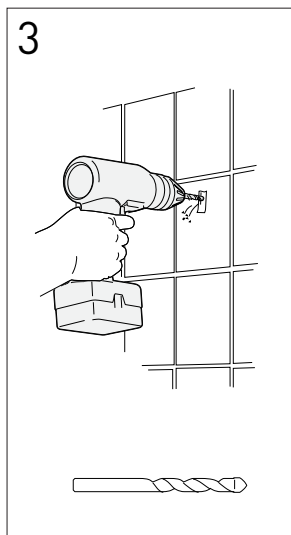

3
Säkerställ att inga dolda elkablar eller vattenrör är dragna i väggen innan hålen borrar. Använd en för väggmaterialet avsedd borrar.

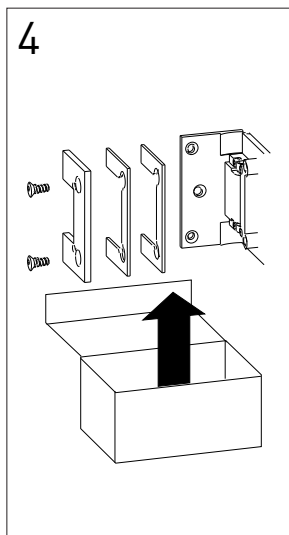


4
Packa upp gångjärnet ur förpackningen. Kontrollera att innehållet är komplett.

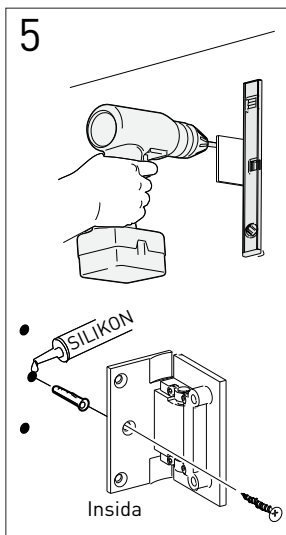


5
Om väggen ej är lodrätt använd distansklossarna mellan vägg och gångjärnen för att få dem i lod. Applicera silikon i borrhålen, använd plugg och skruv för att montera gångjärnet.

6

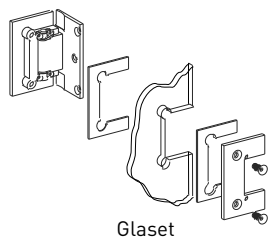


Till varje beslag finns ett par tjocka och ett par tunna gummipackningar. Använd de tjockare på var sida om glaset. Om du önskar använda dörrgolvlisten så montera den före du monterar dörren.

7

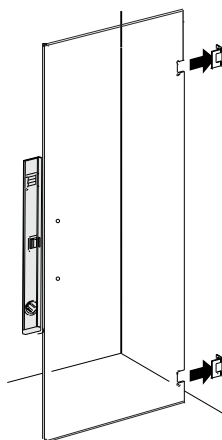

Dörrglaset monteras i gångjärnet med en gummipackning på varje sida om glaset. Skydda glasets underkant vid montering. Skruva fast glaset och kontrollera att glasets framkant är i lod.



8

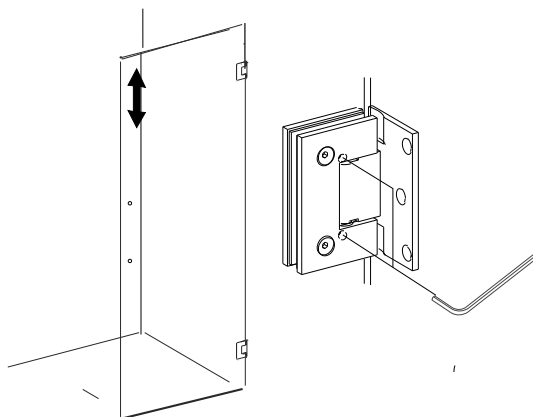

Justera vid behov dörrbladets och sidglasets höjdläge. Dörrens stängningsläge justeras med skruvarna enligt ovan.

Borranvisning

Mall **Höger Dörr** sett utifrån.

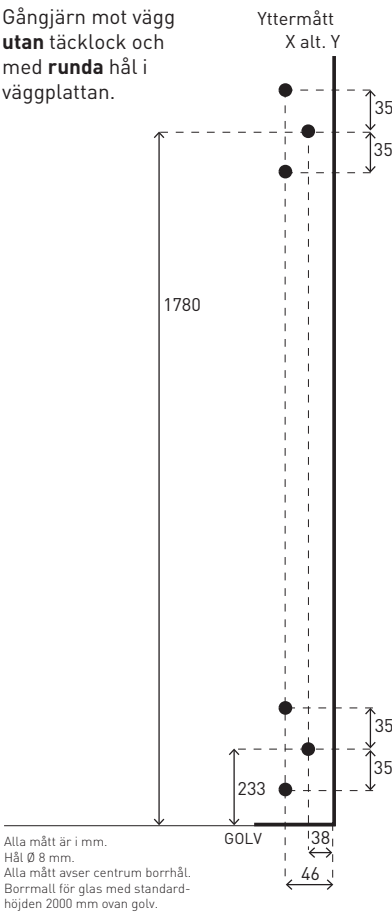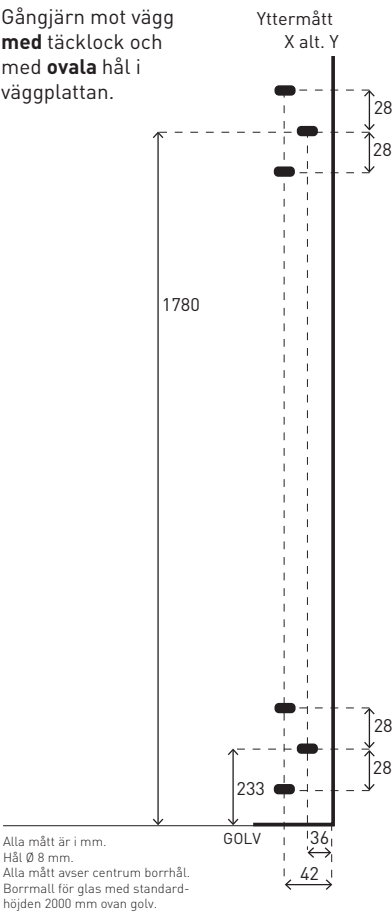



GSAB, Dumpervägen 7, SE-142 50 Skogås

13

GH2.XX

PD-G-2013

SS-EN 14428:2005+A1:2008

Duschvägg för personlig hygien

Rengörbarhet

Uppnår

Stötmotstånd/splittringsegenskaper

Uppnår

Beständighet

Uppnår



www.invitrea.com

