



Monteringsanvisning **Flair GN12**
GN12.XX

Monteringsanvisning

Flair GN12

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:

Då glaset är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlosta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas ytersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti

På alla duschväggar i Västkustserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabrikationsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.






Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
 2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
 3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
 4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.
- Glas lämnas till glasåtervinning.
 - Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
 - Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.


PrestandadeklARATION

Produktens prestandadeklARATION tillhandhålls på invitrea.se


Utöver glasdörrar och sidoglas ingår även dessa detaljer:

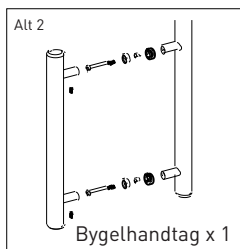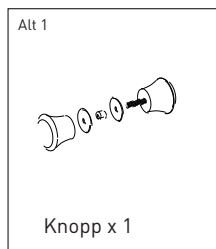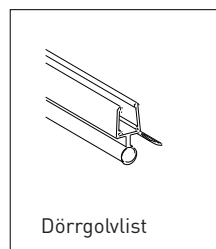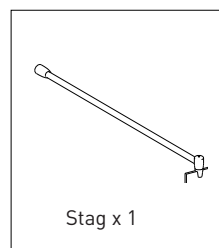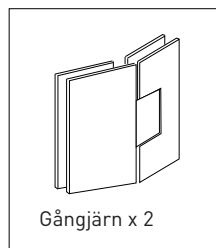


Verktyg som du behöver:

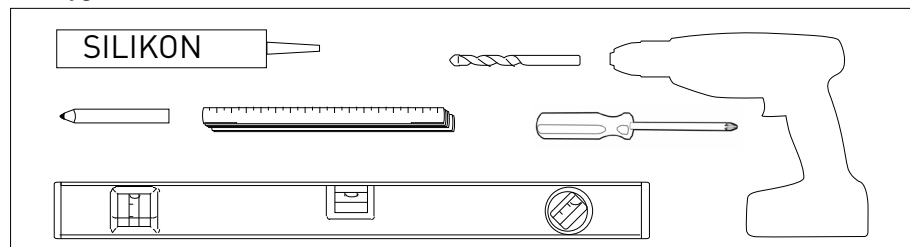


Planskiss

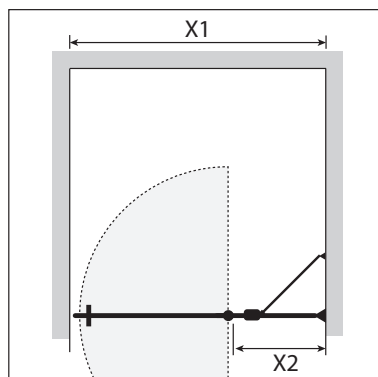


Högerhängd dörr

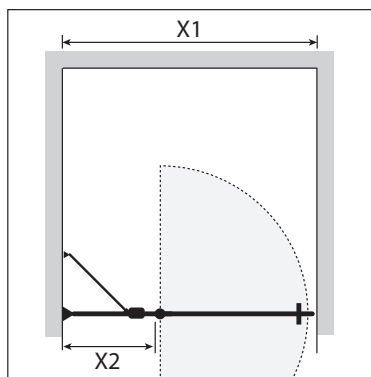


Vänsterhängd dörr

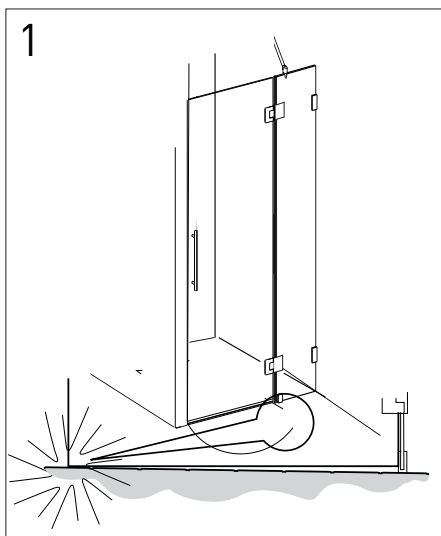


1
Kontrollera om golvet lutar mer än 5 mm inom dörrbladets rörelseområde. Om nödvändigt, kompensera golvlutningen genom att höja bormall i steg 2.

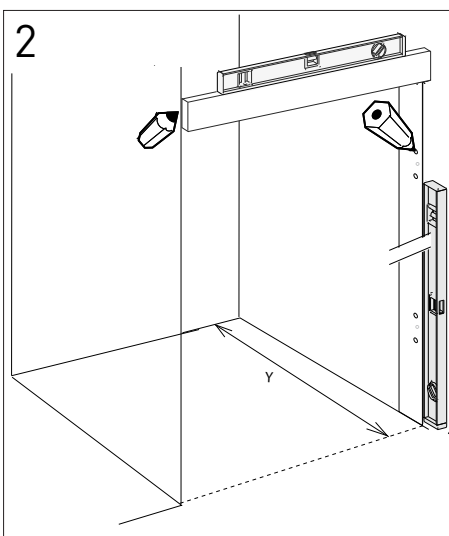


2
Markera ut dörrrens och sidglaset utsida (Y). Loda in mallen på markeringen och markera borrhålens placering på väggen. Börja med den sida där golvet är högst. Höger och vänster bormall ska vara i våg. Mallen gäller endast vid standardhöjd.

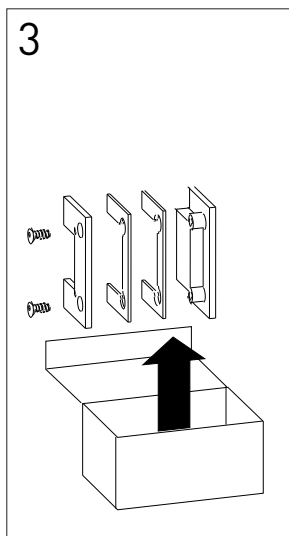


3
Packa upp väggbeslag ur förpackningen. Kontrollera att innehållet är komplett.

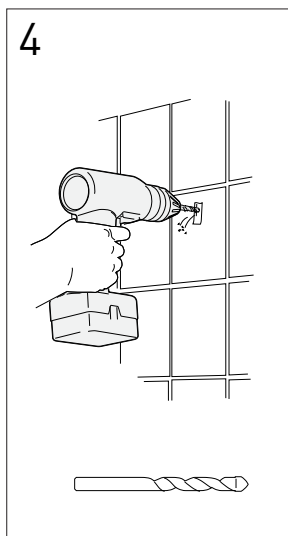


4
Säkerställ att inga dolda elkablar eller vattenrör är dragna i väggen innan hålen borrar. Använd en för väggmaterialet avsedd borr.

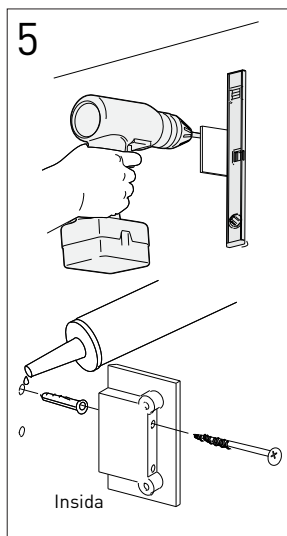


5
Om väggen ej är lodrätt använd distansklossarna mellan vägg och beslag för att få beslagen i lod. Applicera silikon i borrhålen, använd plugg och skruv för att montera väggbeslaget.

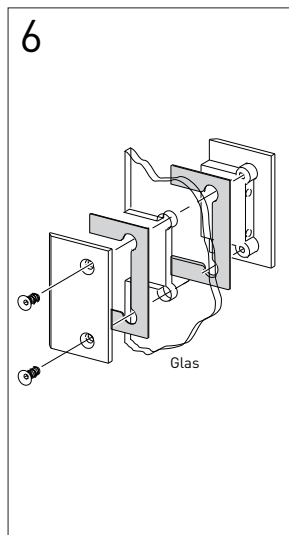


Till varje beslag finns ett par tjocka och ett par tunna gummi-packningar. Använd de tjockare på var sida om glasets. Om du önskar använda dörrgolvlisten så montera den före dörren.

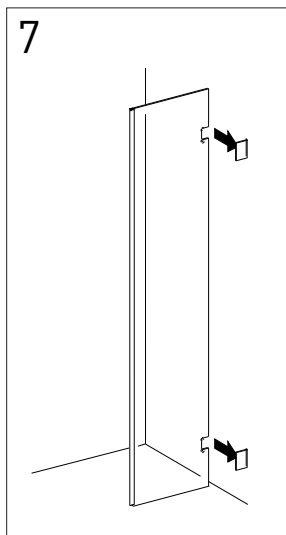


Montera sidoglasets.

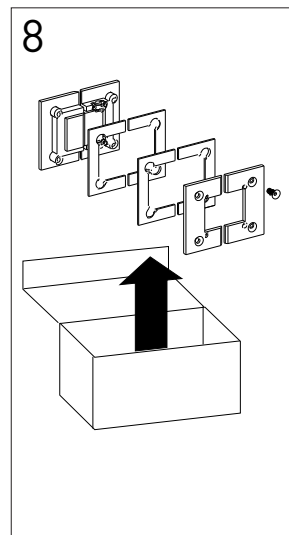


Packa upp gångjärnet ur förpackningen. Kontrollera att innehållet är komplett.

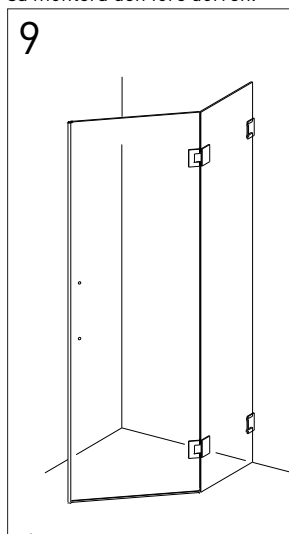

Montera först gångjärnen på sidoglasen, montera därefter dörrglasets.

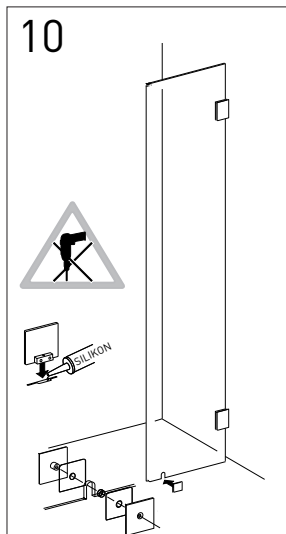


Sidoglasets golvbeslag limmas i golvet. Gummi på var sida om glasets. Duschen får ej användas under härdningstiden (min 24h).

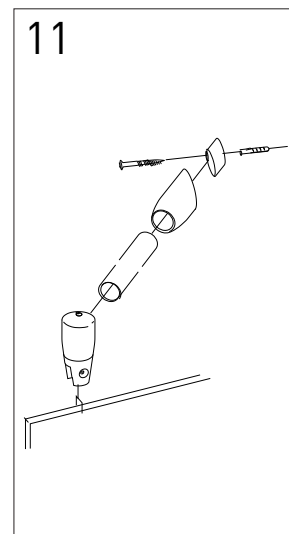


Montera sidoglasets stag. Se separat monteringsanvisning för stag.

12

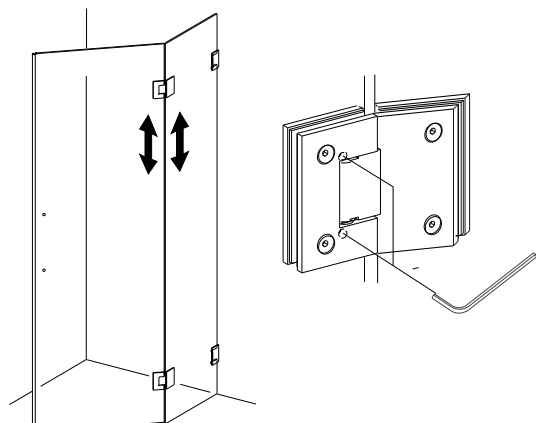

Justera vid behov dörrglaset och sido-glaset i höjddled. Dörrens stängningsläge justeras med skruvarna enligt ovan.

13

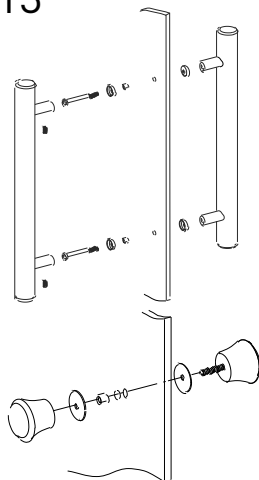

Montera bygelhandtaget eller knapp beroende på modell.



GSAB, Dumpervägen 7, SE-142 50 Skogås

13

GN12.XX

PD-G-2013

SS-EN 14426:2005+A1:2008

Duschvägg för personlig hygien

Rengörbarhet	Uppnår
--------------	--------


Stötmotstånd/splittringsegenskaper	Uppnår
------------------------------------	--------

Beständighet	Uppnår
--------------	--------

Borranvisning


Mall **Höger Dörr** sett utifrån.
HålØ 8 mm.

Alla mått avser centrum borrhål.

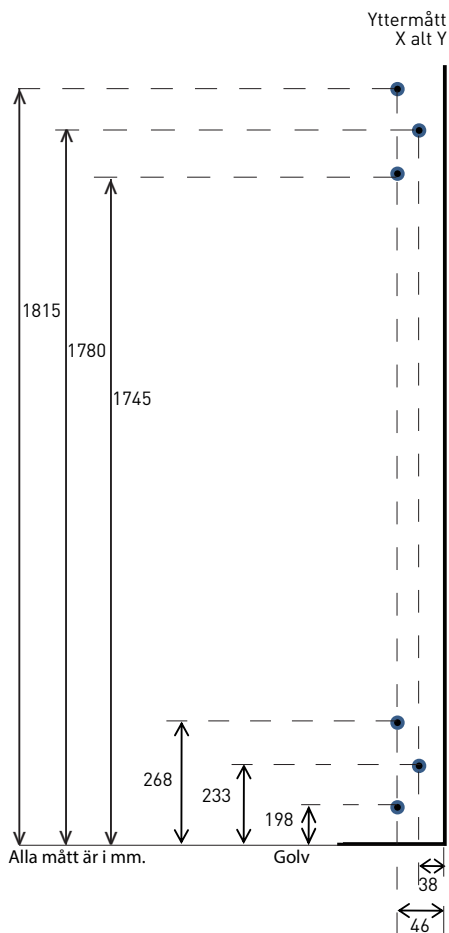

Mall **Höger Sidoglas** sett utifrån.
HålØ 8 mm.

Alla mått avser centrum borrhål.

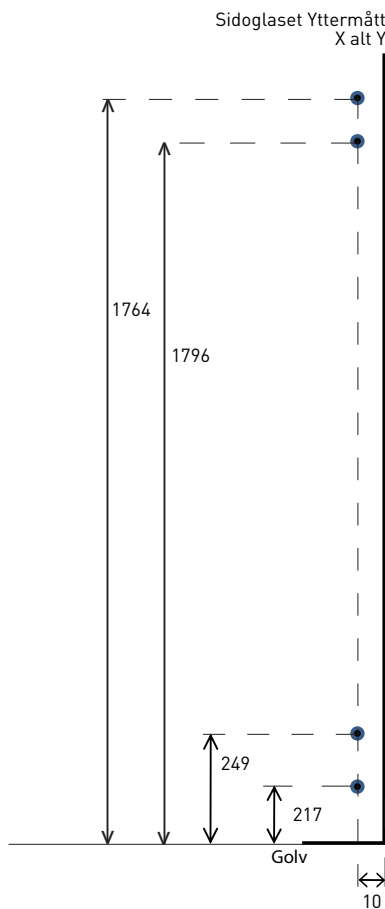



www.invitrea.com

