



Monteringsanvisning **Prime PN221**
PN221.XX

Monteringsanvisning

HUSARÖ

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:

Då glaset är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlösta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas yttersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti

På alla duschväggar i Skärgårdserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabriktionsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.






Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
 2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
 3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
 4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.
- Glas lämnas till glasåtervinning.
 - Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
 - Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.


Prestandadeklaration

Produktens prestandadeklaration tillhandhålls på invitrea.se


Utöver duschdörrar och sidoglas ingår även dessa detaljer:

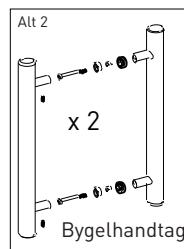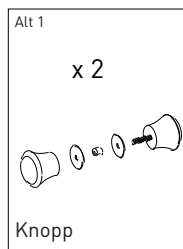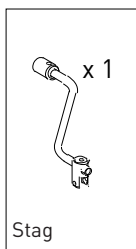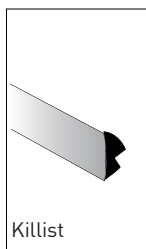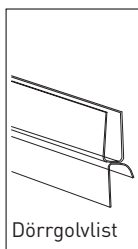


Verktyg som ni behöver:

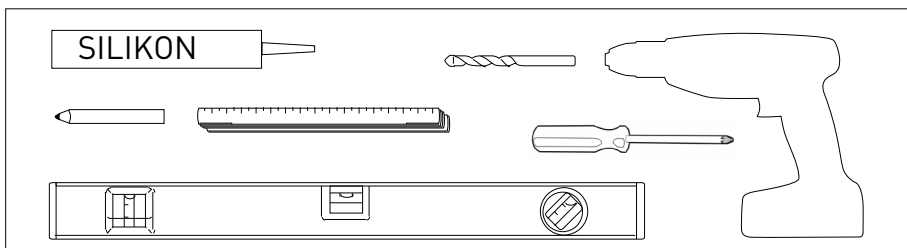


Planskiss

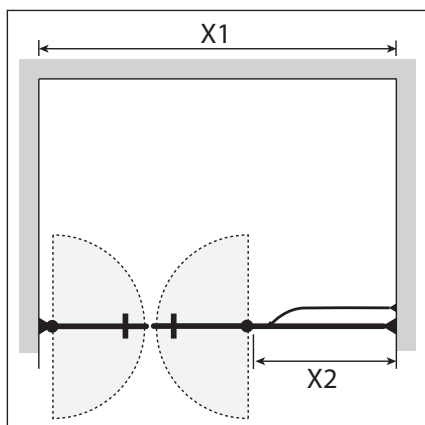


Högerhängd

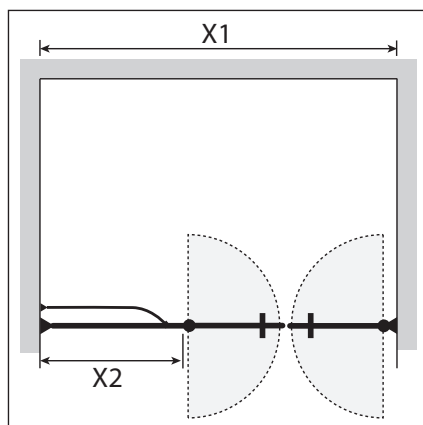


Vänsterhängd

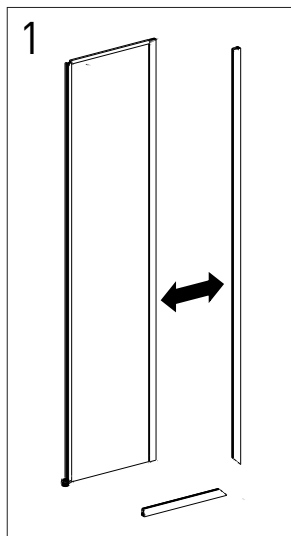


1
Demontera väggprofilerna från sidoglasat och dörrbladet..

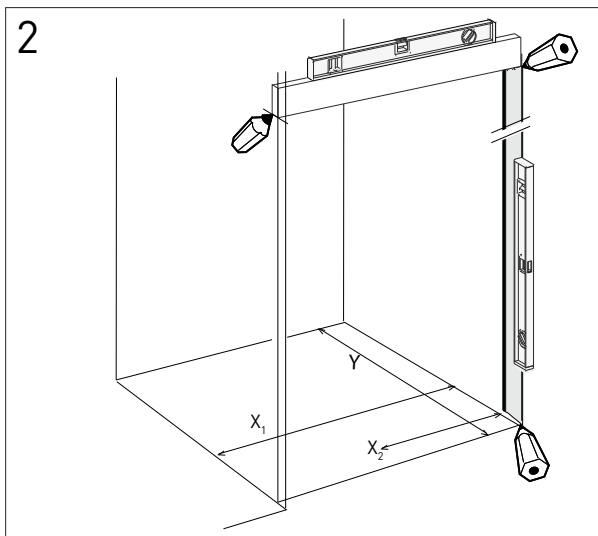


2
Måtten avser väggprofilens ytterkant. Väggprofilerna ska monteras mitt emot varandra. Väggprofilerna ska vara i lod och dess överkant ska vara i våg.

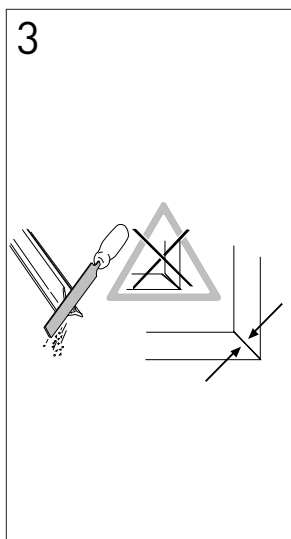


3
Provmontera profilerna för att kontrollera att skarven mellan golv och väggprofil sluter tätt. Justera med fil vid behov.

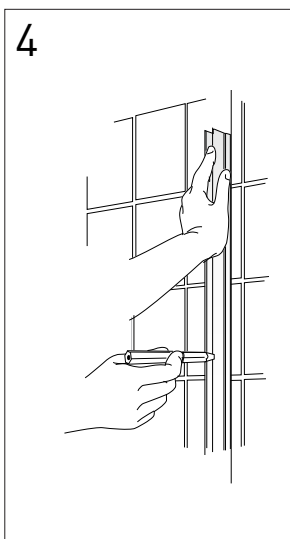


4
Markera borrhålens placering på väggen.

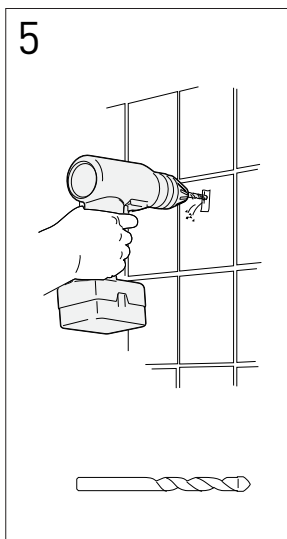

5
Säkerställ att inga dolda elkablar eller vattenrör är dragna i väggen innan hålen borrar. Använd en för väggmaterialet avsedd borrar.

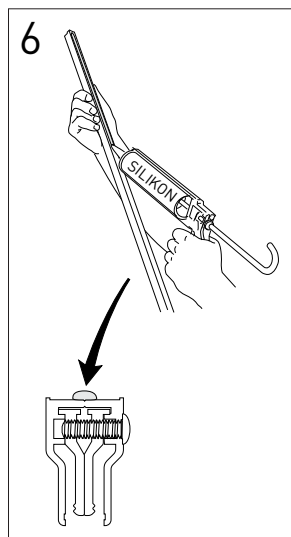


Applicera en tunn sträng med silikon på väggprofilernas baksida

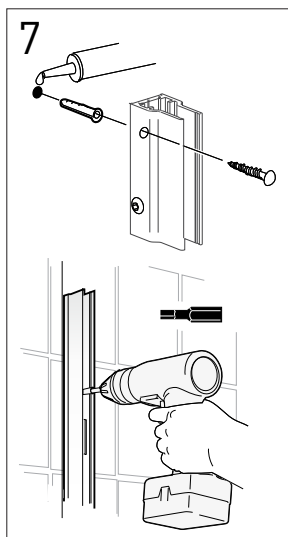


Vänd väggprofilerna så att dess spännskruv-
ar är synliga från duschens insida. Applicera
silikon i borrhålen, använd plugg och skruv
för att montera väggprofilen.




Golvprofilen skall limmas i underlaget.
Täta skarven mellan golv och väggprofil
med silikon. Fixera golvprofilen med tejp
under härdningstiden.

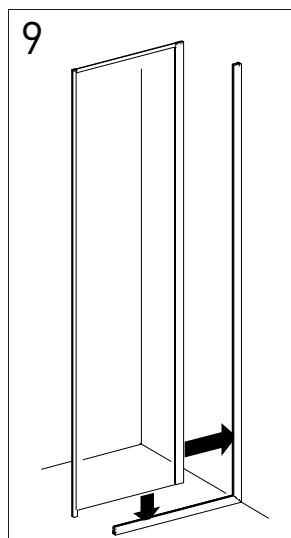


Montera sidoglasen och observera att
sidoglasets underkant får ej stå direkt på
golvprofilen. Använd de bifogade distans-
klossarna mellan glas och golvprofil.

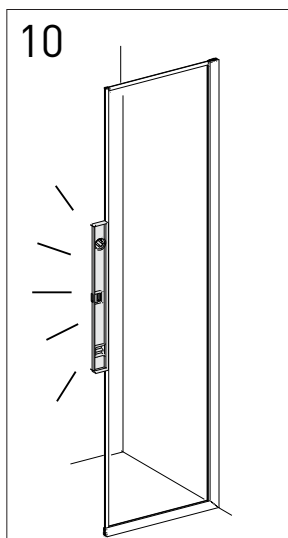


Sidoglasets framkant skall vara i lod
innan det låses enligt bild 11.

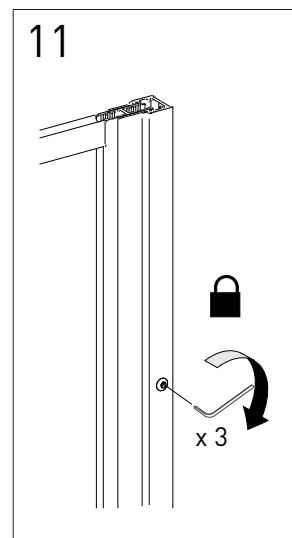


Lås sidoglasen med alla tre spännskravar.

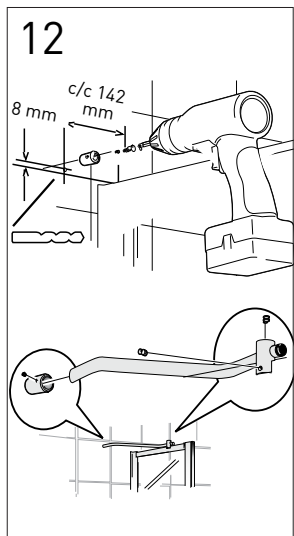


Montera sidoglasens stag. Applicera silikon i borrhålen.

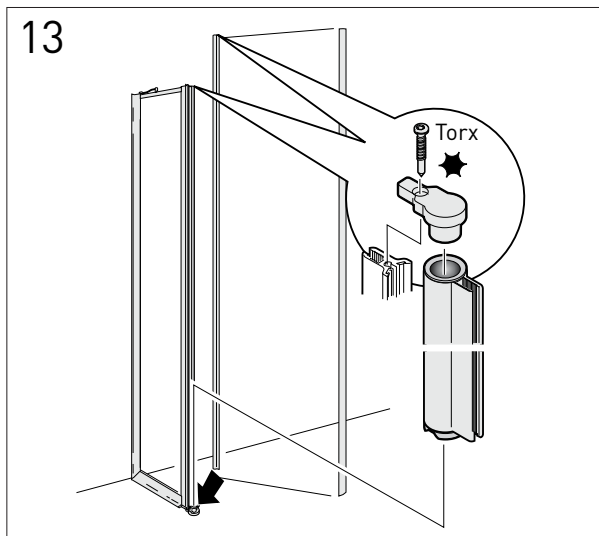


Montera dörrbladet på sidoglaset. Observera att dörrbladet skall sättas i rakt ovanifrån på sidoglasets nedre gångjärnsbeslag. Lås därefter dörrbladet i överkant genom att skruva fast sido-glasets övre gångjärnsbeslag.

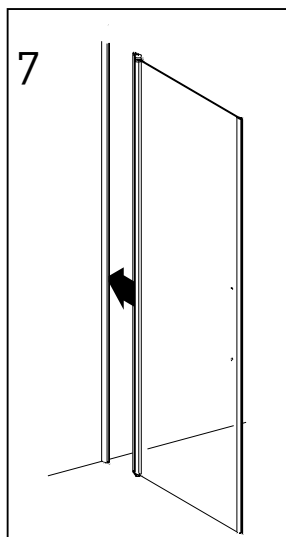

Tryck fast dörrbladet i väggprofilen. Säkerställ att dörren är rättvänd.

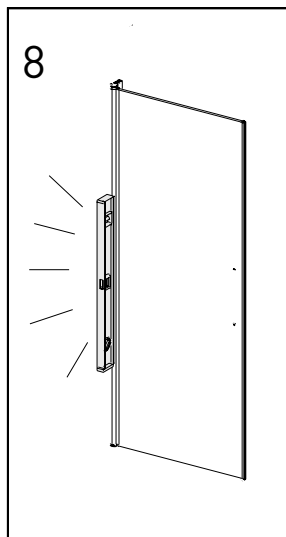


Kontrollera att dörrbladet är i lod.

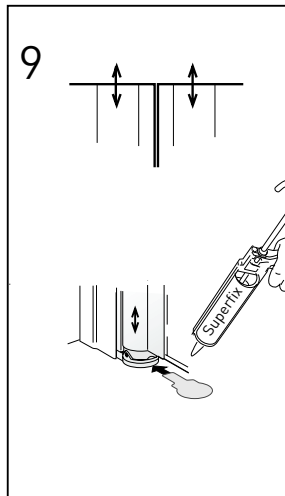


Dörrbladens överkant skall linjera. Justera vid behov genom att använda de gitarrformade distansklossarna. Applicera Superfix mellan golv och golvbeslag. Används distanskossar skall Superfix även appliceras på dessa.

14

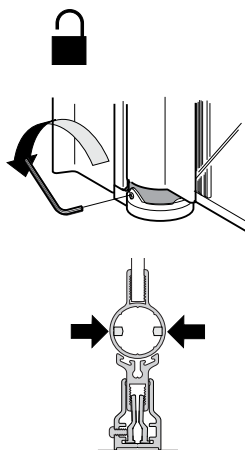


Lås upp positionsbrickans låsskruvar och ställ dörrarna i ett läge där dörrbladets magnetlist möter det sidoglasets. Om magnetlisterna ej möts justeras sidoglasen position enligt bild 15.

15

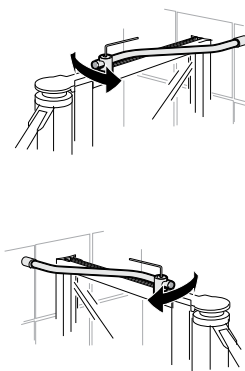


Justera sidoglasets i sidled genom att först lätta på skruven i stagets överkant, justera därefter sidoglas och till sist drag åt skruven igen.

16

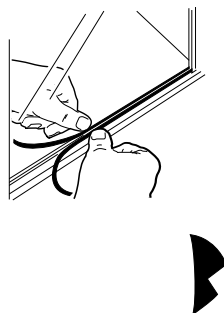

Montera killist på sidoglasets nederkant. Killist ska monteras på sidoglasens båda sidor.

17

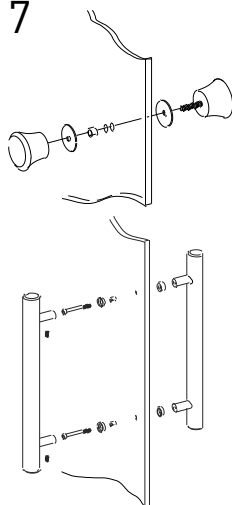

Montera knapp eller bygelhandtag.



GSAB, Dumpervägen 7, SE-142 50 Skogås

13

PN221_XX

PD-P-2013

SS-EN 14428:2005+A1:2008

Duschvägg för personlig hygien

Rengörbarhet

Uppnår

Stötmotstånd/splittringsegenskaper

Uppnår

Beständighet

Uppnår



www.invitrea.com

Ver. 1.3

999381